





Ferramentas:



Para limpeza do móvel utilize um pano macio umedecido apenas com água.



Etapas para montagem do produto

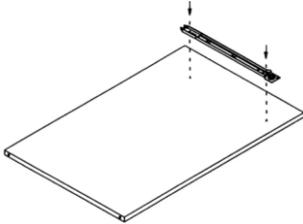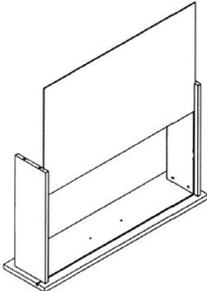1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO	4º PASSO
			
Preparar Laterais	Montar Caixotes	Montar Gavetas	Colocar Portas e Gavetas


DICAS

Separe as peças visualmente por tamanho e tipo.


Realize o processo de montagem em uma superfície plana e firme. Aproveite a caixa do produto para forrar a superfície.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

CAIXOTE INFERIOR

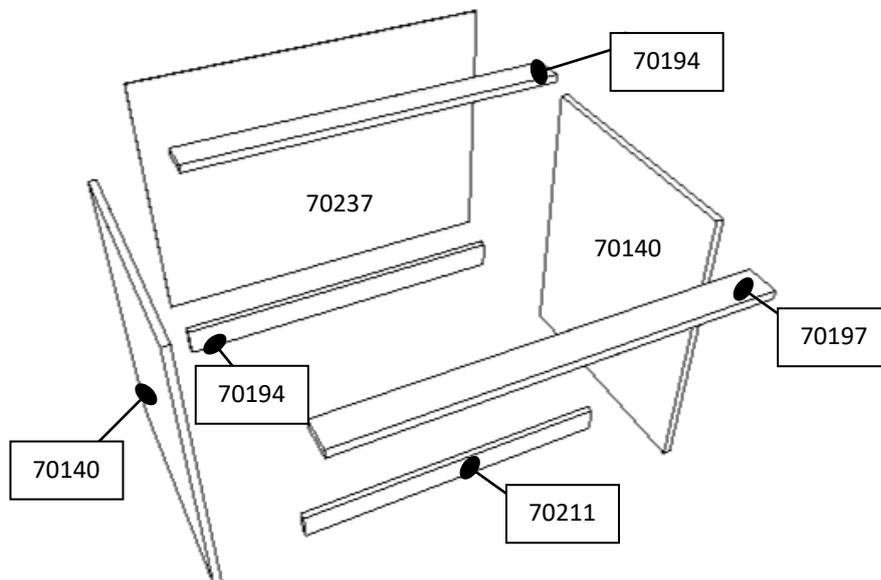

GAVETA

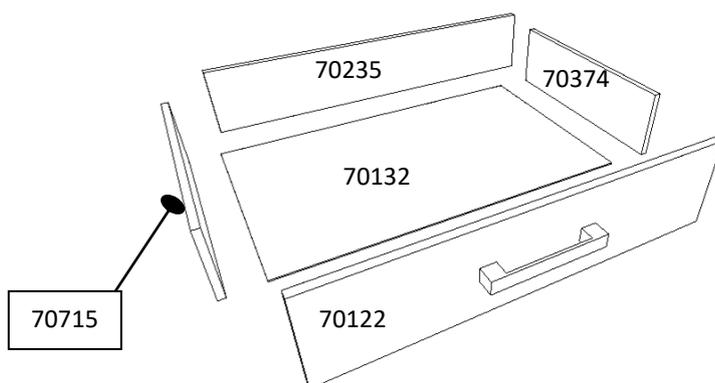


Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)

CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
CAIXOTE INFERIOR			
70140	LATERAL INFERIOR	490 x 587 x 15 mm	2
70194	RODAPE SEM ACABAMENTO	340 x 57 x 15 mm	2
70197	RODAPE SUPERIOR FRONTAL	340 x 57 x 15 mm	1
70211	RODAPE INFERIOR FRONTAL	340 x 57 x 15 mm	1
70237	TRASEIRO INFERIOR	360 x 560 x 2,5 mm	1
GAVETAS			
70122	FRENTE DE GAVETA	355 x 170 x 15 mm	3
70374	LATERAL DE GAVETA DIREITA	400 x 130 x 12 mm	3
70715	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	400 x 130 x 12 mm	3
70235	POSTERIOR DE GAVETA	288 x 120 x 12 mm	3
70132	FUNDO DE GAVETA	405 x 313 x 2,5 mm	3

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

CAIXOTE SUPERIOR

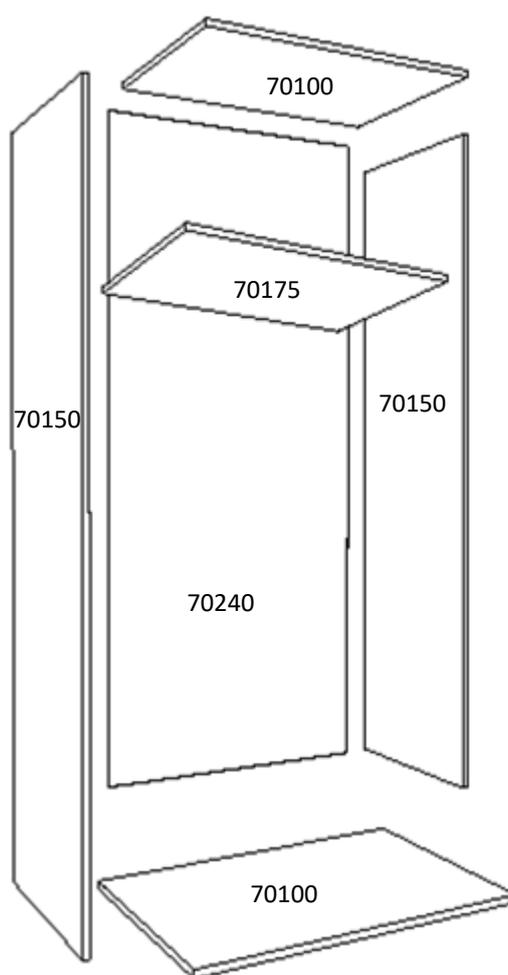

Relação de Peças de Madeira (MDP / MDF)


CÓDIGO	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO DA PEÇA	QTDE.
CAIXOTE SUPERIOR			
70100	BASE SUPERIOR E INFERIOR	490 x 370 x 15 mm	2
70150	LATERAL SUPERIOR	490 x 1783 x 15 mm	2
70175	PRATELEIRA	420 x 340 x 15 mm	1
70240	TRASEIRO SUPERIOR	358 x 1805 x 2,5 mm	1
70460	PORTA	355 x 1800 x 15 mm	1

Relação de Acessórios			
CÓDIGO	IMAGEM	NOME DA PEÇA	QTDE.
71056		Cabide 330mm	1
80176		Calço para Dobradiça	3
80017		Cantoneira de Montagem	6
80016		Cantoneira para Gaveta	3
80020		Cavilha 6x30 mm	8
80021		Cavilha 8x30 mm	6
80028		Corrediça para Gaveta (par)	3
80030		Dispositivo Trapézio de Fixação	8
80033		Dobradiça Curva Pequena	3
80099		Parafuso Philips 3,5x14 Chato	24
80286		Parafuso Philips 3,5x25 Chato	8
80100		Parafuso Philips 3,5x40 Chato	30
80101		Parafuso Philips 4,0x25 Chato	15
80023		Pé plástico (chapa u)	4
80157		Prego 10x10 com cabeça	60
80204		Puxador Plástico	4
80147		Suporte de cabideiro	2

MONTAGEM DO CAIXOTE INFERIOR

1. Separe as 2 laterais inferiores e parafuse as corrediças onde está marcado com 2 parafusos 3,5x14 em cada corrediça. O lado onde a corrediça fica mais rente é o lado da frente da lateral. Se atente em colocar as corrediças o mais alinhadas possível para evitar problemas no deslizamento das gavetas;

CÓDIGO 70359 (INTERNO)

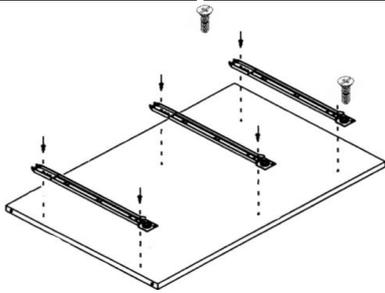

2. Parafuse os pezinhos, 2 em cada extremidade inferior (lado oposto ao das cavilhas). Use os parafusos 3,5x14. Deixe uma distância de 5cm de cada ponta;

3. Separe todos os rodapés e coloque em cada extremidade 2 cavilhas 6x30 e 1 trapézio;


4. Deite uma das laterais e a seguir encaixe nela os rodapés inferior e superior através das cavilhas;

DEVE FICAR ASSIM



5. Os rodapés superiores ficarão na horizontal e os inferiores na vertical. Note que os 2 que possuem acabamentos devem ficar na frente;
6. Faça a fixação dos trapézios nela com os parafusos 4x25;
7. Encaixe a outra lateral e fixe os trapézios da mesma forma;

MONTAGEM DO CAIXOTE SUPERIOR

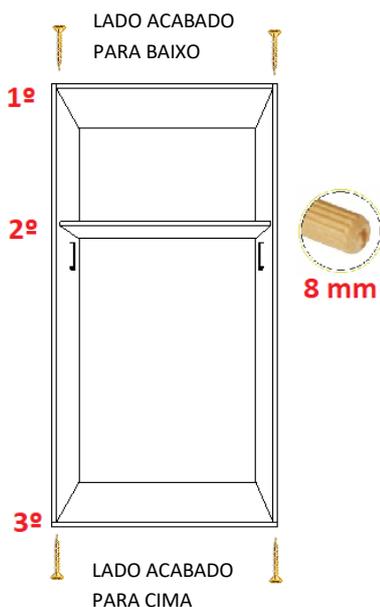


1. Separe a prateleira e coloque nela 6 cavilhas 8x30 nos furos laterais;
2. Encaixe a base superior nas laterais. A face acabada ficará para baixo;

Faça a fixação com 3 parafusos 3,5x40mm.

3. Encaixe a prateleira, utilizando como guia as cavilhas colocadas nela;
4. Fixe a base inferior, alinhando as duas laterais às suas extremidades para que fiquem totalmente rentes. Utilize 3 parafusos 3,5x40 de cada lado para finalizar a fixação;


5. Faça a fixação com 3 parafusos 3,5x40mm.

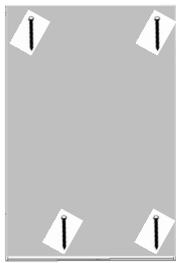

6. Deite o caixote superior de frente. Posicione o traseiro superior sobre as costas. Alinhe o canto superior esquerdo a 2mm de distância da base e da lateral. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar em cada extremidade. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma.

Após garantir o correto alinhamento coloque um prego a cada 10 cm aproximadamente para finalizar;

Repita o processo com para fixar o traseiro do caixote inferior.

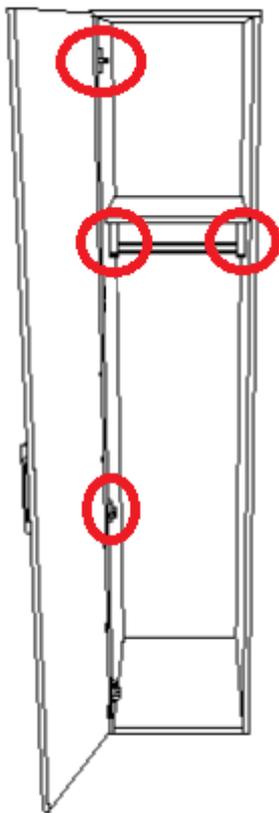

- 16 Coloque o caixote superior sobre o caixote inferior e alinhe as bases. Use os parafusos 4x25 para fixar um caixote ao outro, de baixo para cima, nos rodapés;

- 17 Fixe o suporte de cabide utilizando os parafusos 3,5x14;

- 18 Coloque o cabide;


- 19 Parafuse as dobradiças já montadas (com calços) nos furos da porta com os parafusos 3,5x14;

- 20 Encoste a porta na frente da lateral e divida a altura conforme ilustrado. Mantenha assim e parafuse o calço da dobradiça na lateral do móvel com os mesmos parafusos.


- 21 Coloque os puxadores em todas as portas. Use os 4 parafusos 3,5x25.

- 22 Teste a abertura das portas. As dobradiças possuem um parafuso maior, no centro da dobradiça, que é responsável pela regulagem da mesma.


MONTAGEM DAS GAVETAS

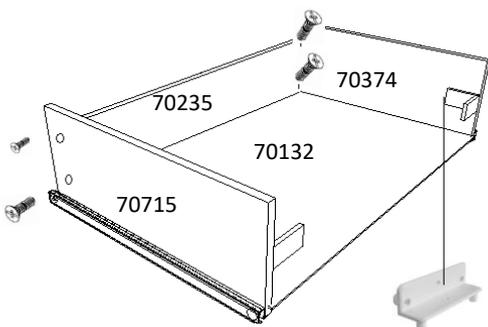

- 23 Encaixe os pinos maiores das cantoneiras de gavetas nas laterais de gavetas. Esse é o lado da frente da gaveta;
- 24 Encoste a parte traseira da lateral de gaveta na posterior. Alinhe pela parte de baixo – deve ficar rente. Utilize 2 parafusos 3,5x40 para fixar a lateral à posterior. Repita o processo para fixar a outra lateral.

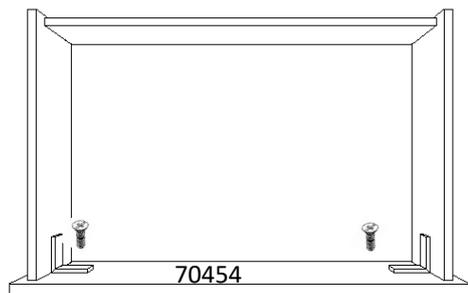

- 25 Apoie a frente da gaveta no chão e encaixe o quadro da gaveta que foi montado no item anterior. O encaixe se dará pelos pinos da cantoneira nos furos da frente de gaveta. Use 1 parafuso modelo 3,5x14mm em cada cantoneira para melhorar a fixação;

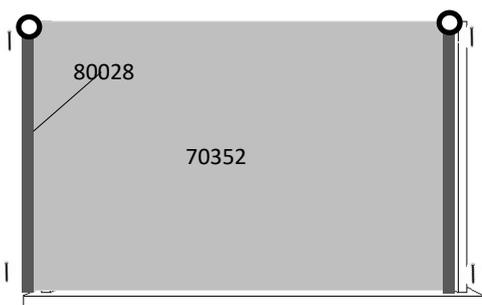

- 26 Posicione o fundo de gaveta de modo que ele encaixe na frente da gaveta. Alinhe rente às laterais e à posterior de gaveta. Coloque 2 pregos 10x10 para fixar. Alinhe a outra extremidade e pregue da mesma forma. Finalize com um prego a cada 10 cm aproximadamente por toda lateral e posterior de gaveta;
- 27 Fixe as corredeiras, cada uma com 2 parafusos 3,5x14;

28 Coloque os puxadores em todas as gavetas e portas. Use os parafusos 3,5x25.

29 Coloque as gavetas nos trilhos: para encaixar as roldanas, aponte a frente da gaveta para baixo, encaixe as roldanas, levante a gaveta na direção dos trilhos e a empurre suavemente.

30 Teste a abertura das gavetas.

Se a gaveta estiver pesada, verifique o posicionamento da corredeira (nas duas laterais do móvel) e veja se estão perfeitamente alinhadas.

Em caso de dúvidas solicite esclarecimentos através dos nossos canais de contato:

E-mail: faleconosco@moveisilan.com.br

WhatsApp: (11) 94539-4938 / Fone (11) 4330-1302 / 4331-1610

Visite também o nosso site em <http://www.moveisilan.com.br/>